




Powerbank Portfolio

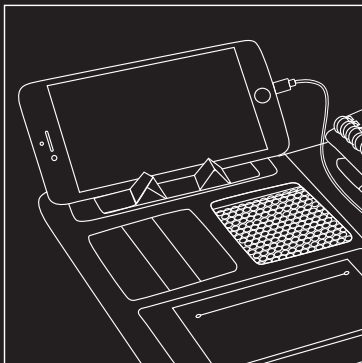

MOBILTELEFON UND TABLET-STÄNDER
PHONE AND TABLET STAND

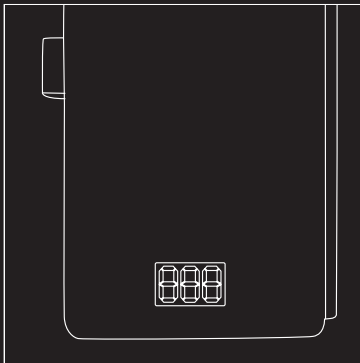

USB MIT 4.000MAH POWERBANK
USB WITH 4.000MAH POWERBANK

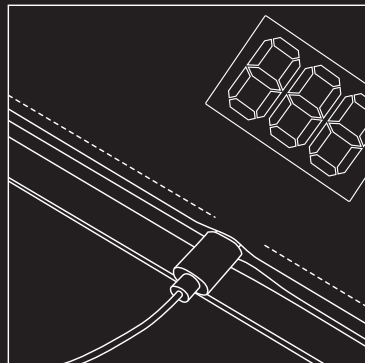

**AKKU-KAPAZITÄT DISPLAY UND
POWERBANK-LADEANSCHLUß**
BATTERY CAPACITY DISPLAY AND
POWERBANK RE-CHARGABLE PORT

POWER BANK TABLET PORTFOLIO

Laden Sie Ihr Tablet, Mobiltelefon und andere tragbare Speichermedien bequem unterwegs.
Bitte vor Gebrauch vollständig aufladen!

Charge your Tablet, Mobile Phone and portable devices on the go.
Please charge fully before use!

BESTANDTEILE/FEATURES

Lithium-Polymer-Batterie 4.000mAh
Weltweit wieder aufladbar via USB-Port
Universelles Ladesystem

Lithium olymer battery 4.000mAh
Rechargeable worldwide via USB
Universal charging system

SPEZIFIKATIONEN/SPECIFICATION

Batterietyp: Lithium Polymer
Batteriekapazität: 4.000mAh
Eingangsstrom (Ladung): 1A
Eingangsspannung: 5V
Ausgangsstrom (Ladung): 2.1A
Ausgangsspannung: 5V



Battery Type: Lithium Polymer
Battery capacity: 4.000mAh
Charge input current: 1A
Charge input voltage: 5V
Charge output current: 2.1A
Charge output voltage: 5V

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN/SAFETY


Benutzen Sie dieses Produkt nicht in feuchter Umgebung und tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten. Laden Sie die Powerbank nicht bei Temperaturen über 40°C / 100°F oder 0°C / 32°F.
Transport & Aufbewahrung unbedenklich möglich zwischen -20 - 50°C / -4 - 122°F.

Do not operate in wet condition or submerge in water
Do not charge the Powerbank 40°C / 100°F or below 0°C / 32°F.
Operating 0 - 40°C / 32 - 104°F.
Storage & Transportation -20 - 50°C / -4 - 122°F.

ANLEITUNG / TO USE

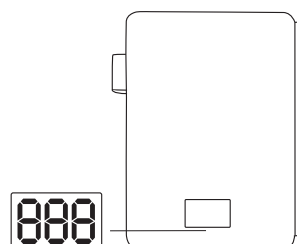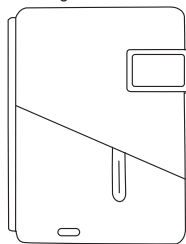

Battery capacity display
Akku-Kapazität Display

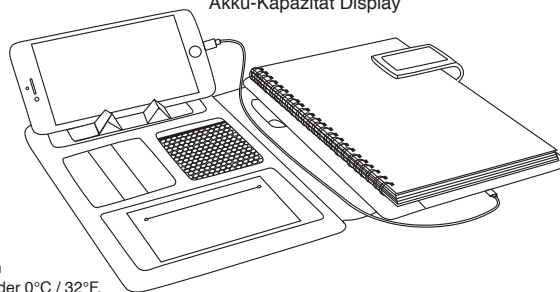

Art.2048603/ PO 0910XXXX

Mocma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg

reg.no.:72005675



Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: <http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/20486.pdf>

The Declaration of Conformity for this product can be found at: <http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/20486.pdf>

Artikel enthält 4x LR44 Knopfzellen. Entsorgen Sie den Artikel nach den in ihrem Land geltenden Vorschriften.

Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden sondern muss zur Wiederverwertung an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof abgegeben werden.
Batterien müssen bei einer Sammelstelle der Stadt, Gemeinde oder im Handel abgegeben werden.


Item contains 4x LR44 button cells. Dispose of the article according to the regulations in force in your country.

The item must not be disposed of with normal household waste, but must be returned for recycling at a collection point for electronic waste or a recycling center.


Batteries must be returned to a collection point in the city, town or trade.

Portefeuille Powerbank


Teczka konferencyjna z powerbankiem

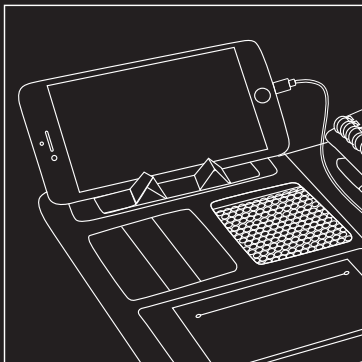

Support portable et tablet
Teczka konferencyjna z powerbankiem

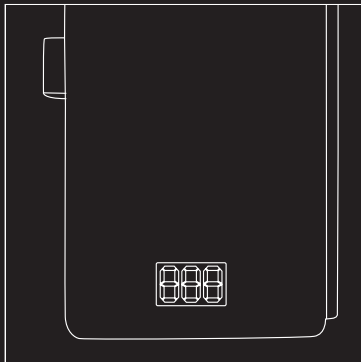

Câble USB avec powerbank 4000 mAh
USB z powerbankiem o pojemności 4000mAh

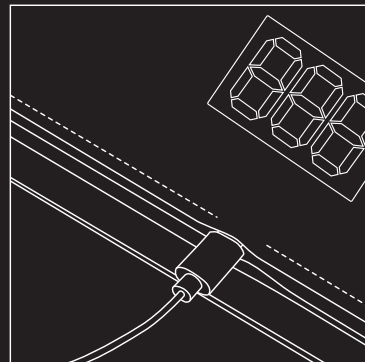

Indicateur de batterie et port rechargeable powerbank
Wskaźnik naładowania baterii oraz port do ładowania powerbanka.

Portefeuille de tablettes de Powerbank

Teczka konferencyjna z powerbankiem

Rechargez votre tablette, votre téléphone portable des dispositifs ad portable en mouvement
Veuillez recharger complètement avant l'utilisation!

Ładuj swój tablet, telefon i przenośne urządzenia.
Przed użyciem naładuj urządzenie.

Caractéristiques/CECHY

Pile au lithium-polymère rechargeable dans le monde entier via USB
système de tarification universel

Bateria litowo-polimerowa o pojemności 4000mAh
Ładowanie poprzez USB
Uniwersalny system ładowania.

Spécification/SPECYFIKACJA

Type de batterie : lithium polymère
Capacité de la batterie : 4000 mAh
Courant d'entrée de la charge : 1 A
Tension d'entrée de la charge : 5V
Courant de sortie de charge : 2,1 mA
Tension de sortie de la charge : 5V
Fonctionnement T 0 à 40 C/32 à 104 F
stockage et transport : -20 à 50 C / -4 à 122 F

Typ baterii: litowo - polimerowa
Pojemność baterii: 4000 mAh
Użytkowanie w temperaturach: od 0 do 4 C/ od 32 do 104 F
Transport i przechowywanie w temperaturach: od -20 do 50C/ -4 DO 122F.

Sécurité/BEZPIECZEŃSTWO

ne pas fonctionner en milieu humide ou immergé dans l'eau
ne pas chasser la powerbank 40C / 100F ou moins 0C / 32F

Nie używać w wilgotnych warunkach oraz nie zanurzać w wodzie
Nie ładować urządzenia w temperaturach: 40C/100F
oraz poniżej 0C/32F.

Art.2048603/ PO 0910XXXX

Mosma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg

La déclaration de conformité pour ce produit peut être consultée à l'adresse suivante: <http://data.promotray.de/Konformitaetsserklaerungen/20486.pdf>


Deklaracje zgodności dla tego produktu można znaleźć na: <http://data.promotray.de/Konformitaetsserklaerungen/20486.pdf>

Élimination des déchets: L'article doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays en matière d'élimination des déchets.
Le papier et le carton sont destinés aux déchets de papier, le plastique est destiné à la poubelle jaune.


Utylizacja: Zutilizuj przedmiot zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju. Papier / karton należy do makulatury.

Urządzenie nie może być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, ale musi być oddane do punktu zbiórki odpadów elektrycznych lub centrum recyklingu Baterie nie należą do śmieci domowych i należy je oddać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych

UŻYTKOWANIE / MANUAL

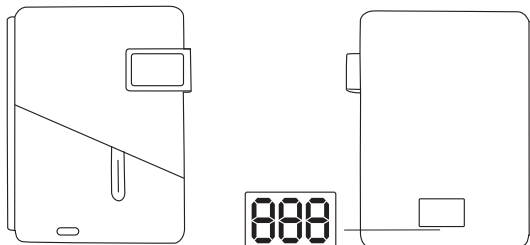

Wskaźnik pojemności baterii
Affichage de la capacité de la batterie

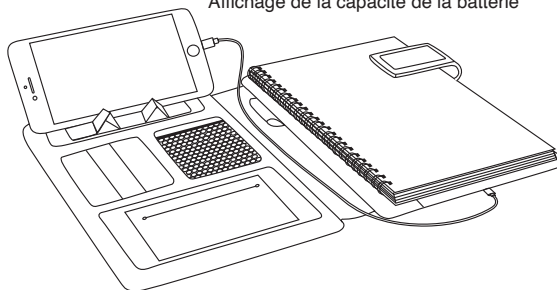

reg.no.:72005675



10856